


Pila 1 sk. 190/1 (z Fezu)	Pila 1 sk. 190/1 (do Fezu)	Ventil emulze	Nav. kladka sk. 193/1 (ve funkci)	Nav. kladka sk. 194/1 (ve funkci)	Vyhazovač sk. 194/1 (ve funkci)	Uprnutí sk. 190/1 (Vých. poloha)	Uprnutí sk. 190/1 (Ve fci.)
-190KA2A1	-190KA3A1	-190KA4A1	-190KA5A1	-190KA6A1	-190KA7A1	-190KA8A1	-190KA9A1
Q13.4	Q13.5	Q13.6	Q13.7	Q14.0	Q17.4	Q16.3	Q16.3
+000/3.1,6	+000/3.1,6	+000/3.1,6	+000/3.1,6	+000/3.1,2	+000/3.1,6	+000/3.1,6	+000/3.1,6
+000-3A9				+000-3A10			

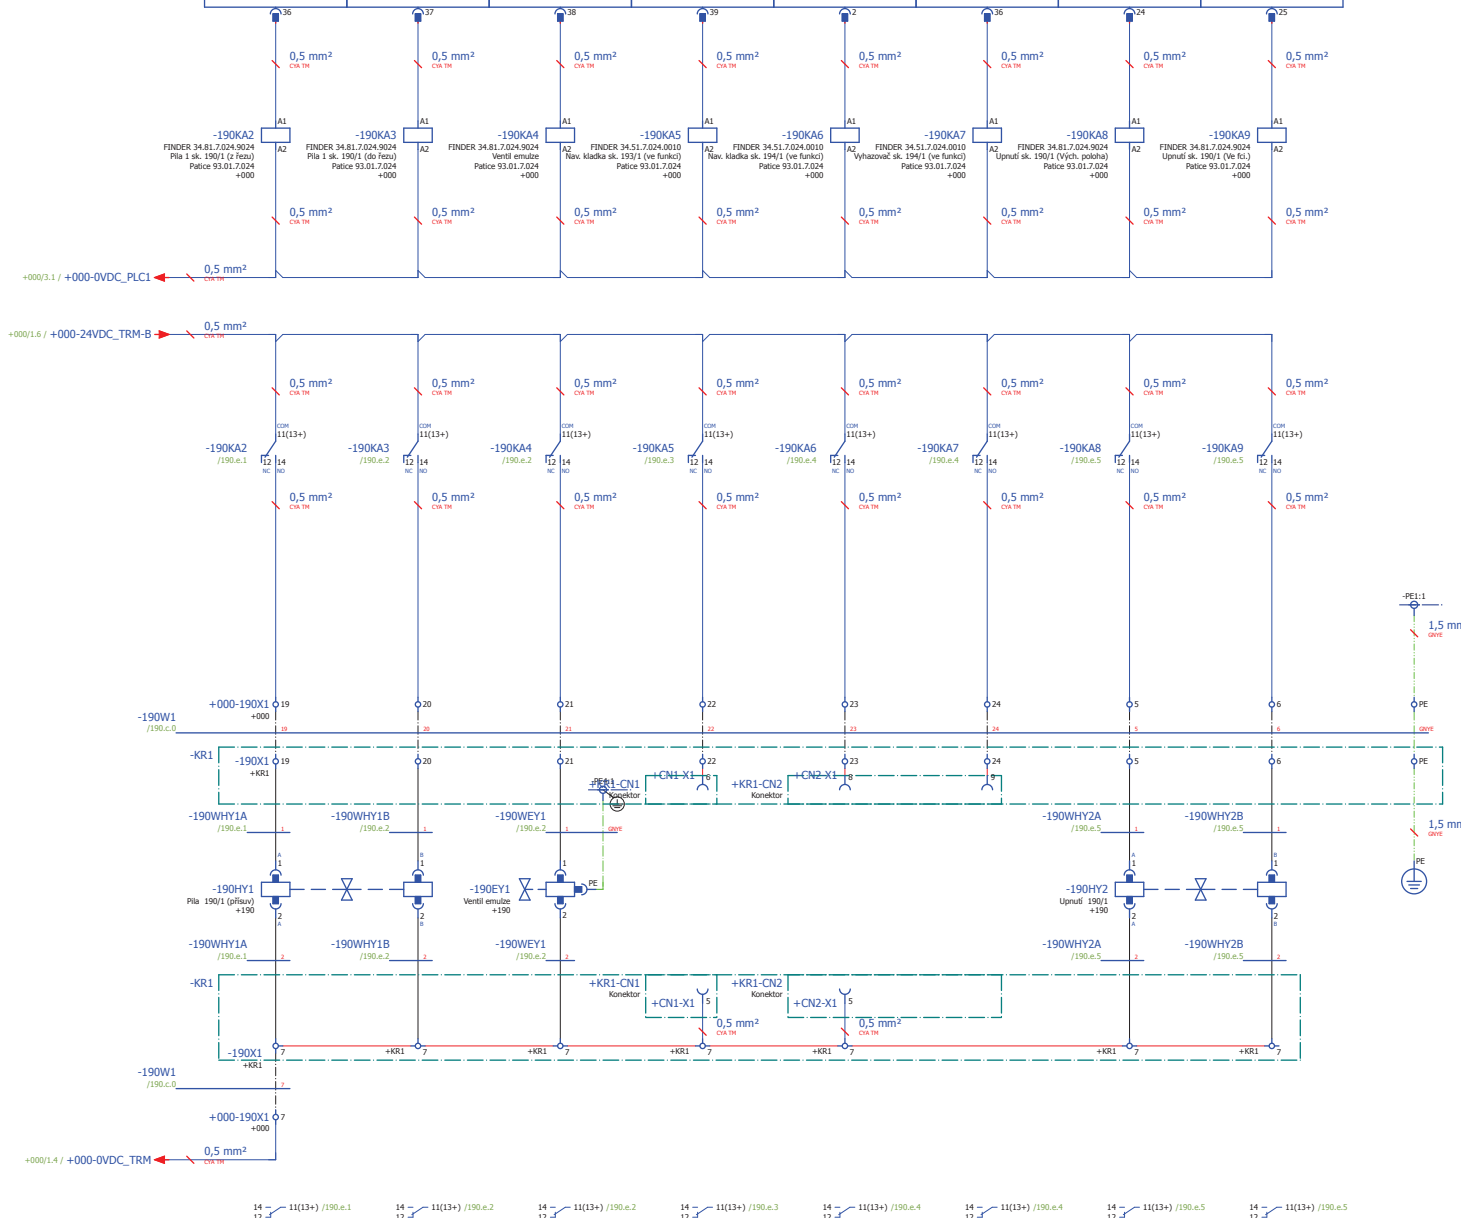

- 14 / 12 11(13+) /190.e.1
- 14 / 12 11(13+) /190.e.2
- 14 / 12 11(13+) /190.e.2
- 14 / 12 11(13+) /190.e.3
- 14 / 12 11(13+) /190.e.4
- 14 / 12 11(13+) /190.e.4
- 14 / 12 11(13+) /190.e.5
- 14 / 12 11(13+) /190.e.5

Pila 190/1 z Fezu Pila 190/1 do Fezu Emulze Nav. kladka sk. 193/1 (ve funkci) Nav. kladka sk. 194/1 (ve funkci) Vyhazovač sk. 194/1 (ve funkci) Uprnutí sk. 190/1 (Ve fci.) Uprnutí sk. 190/1 (Vých. poloha)